


Návod na vyvýšený záhon

Kompletní balíček záhonu rovnou k pěstování obsahuje:

- 2 bočnice s předvrtanými otvory na vruty
- 2 čela
- vruty 5 × 50
- nopová fólie, výška nopů 8 mm
- nopová fólie perforovaná, výška nopů 20 mm (dodáváme pouze k záhonům, které budou umístěny na zpevněný povrch nebo terasu)
- geotextílie (dodáváme pouze k záhonům, které budou umístěny na zpevněný povrch nebo terasu)
- pytle se štěpkou
- pytle s hnojem
- pytle se substrátem
- pytle s kompostem


Montujeme

- 1** Bočnice a čela spojte přiloženými vruty v předvrtaných dírkách tak, aby vám v rohu pěkně lícovaly. Spodek záhonu poznáte podle nízkých patiček, přesahů příčných latí.
- 2** Stěny záhonu ochráníte přiloženou nopovou fólií. Připevněte ji ke dřevu sponkovačkou, připínáčkou nebo hřebíčky (kalíšky směřují ke dřevu). Pokud nic z toho nemáte, nevěšete hlavu. Postačí provizorní připevnění lepicí páskou nebo svěrkami, což si ale žádá i více trpělivosti a pečlivosti při následném plnění. Substrát pak nopovou fólií sám přitlačí ke stěnám záhonu.
- 3** Dno záhonu vyložte perforovanou nopovou fólií (kalíšky směřují dolů). Fólii si předem vystřihněte tak, aby na dno pěkně zapadla. Nopová fólie zajistí zásobu vody pro kořeny rostlin a postará se o to, aby přebytečná voda otekla pryč. Tento krok vynechejte u záhonů, které budou umístěny na rostlý terén (zemina, trávník).
- 4** Perforovanou nopovou fólií překryjte geotextílií. Ta zakryje dno a částečně i boky záhonu. Navíc zabrání vyplavování zeminy a ochrání vaši terasu. Tento krok vynechejte u záhonů, které budou umístěny na rostlý terén (zemina, trávník).
- 5** Sestavený záhon postavte na vybrané místo a můžete začít plnit.

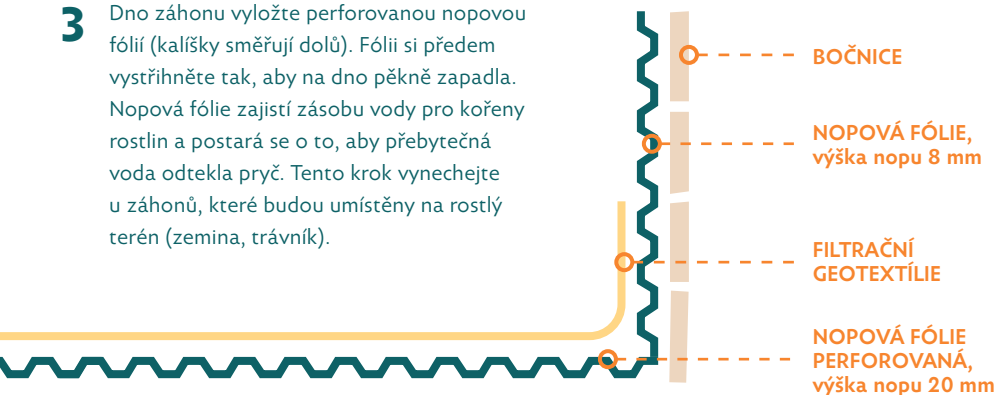

Plníme

- 1** Na dno vyvýšeného záhonu nasypete **štěpku**, drobné klacky nebo větvičky z vaší zahrádky. Štěpka zajistí dobrou propustnost pro vodu i vzduch, pomalu se rozkládá a přitom záhon zahřívá.
- 2** Na štěpku přidejte **hnůj**. Ten pomáhá nastartovat rozkladné procesy.
- 3** Prostřední vrstvou je **kompost**, výživa pro rostliny.
- 4** Kompost promíchejte s poslední ingrediencí, jemným **substrátem**.
- 5** Během plnění materiál urovnejte a jemně zhutněte.
- 6** Hurá do setí a sázení.

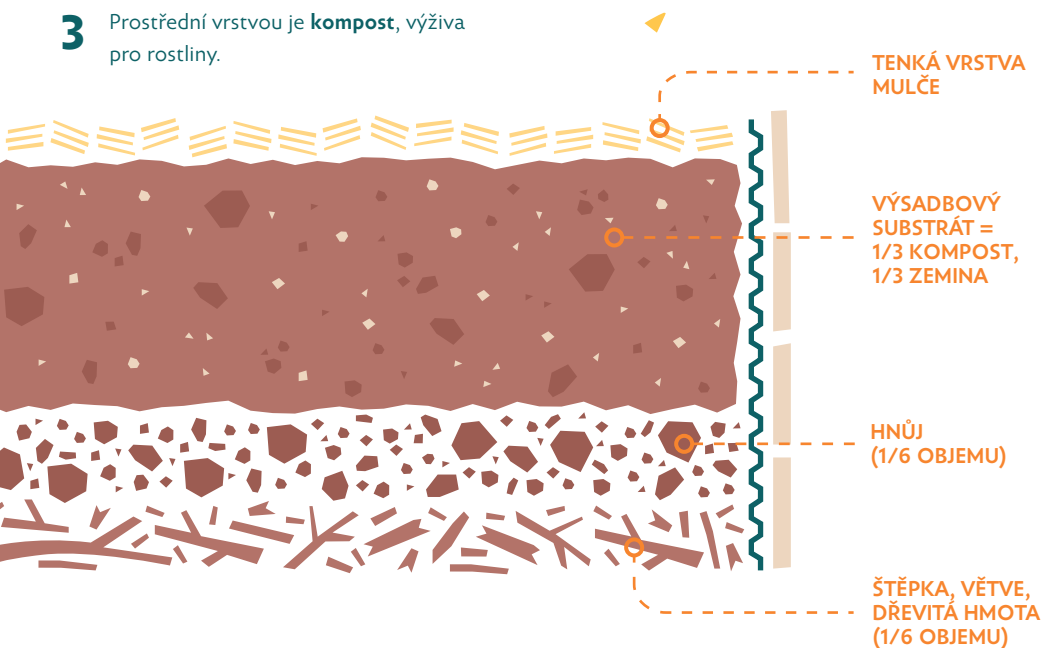

Pečujeme

Dřevěné bočnice záhonu jsme napustili lněným olejem. Dřevu udělá dobře, když jej každý rok znovu natřete.

V záhonu můžete začít pěstovat hned, jak pomínou největší mrazy. Není potřeba ani rýt. Nezapomeňte ale na konci sezóny doplnit do záhonu novou vrstvu kompostu, třeba z vašeho zahradního kompostéru nebo vermikompostéru.

kokoza

www.kokoza.cz

