


Reencle Prime

Elektrický kompostér na kuchyňský odpad

Uživatelský manuál

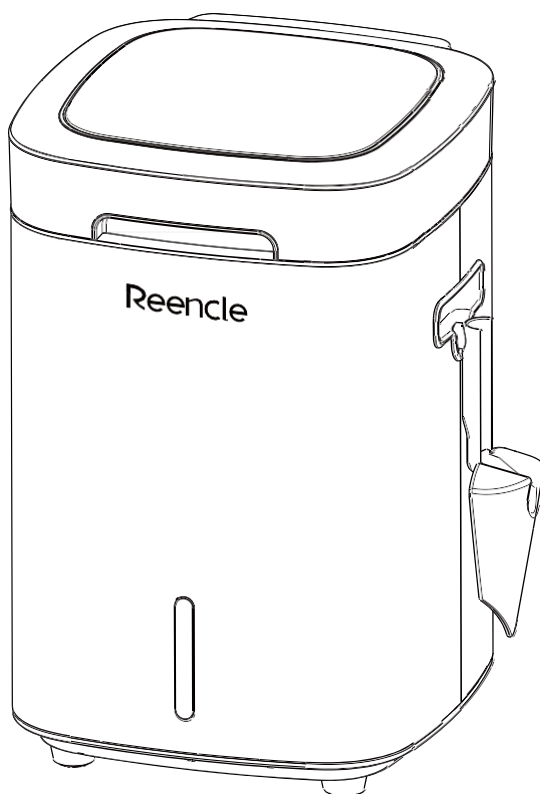

Obsah

01. Bezpečnostní opatření	3	06. Vhodný a nevhodný odpad	13
02. Seznamte se s Reencle Prime	5	07. Řízení vedlejších produktů mikroorganismů/kompostů	14
03. Počáteční nastavení	6	08. Často kladené otázky	15
04. Názvy dílů a vlastnosti	8	09. Upozornění o výměně a další upozornění	18
05. Pravidelné používání a manipulace	10	a. Varování, indikace a reakce	
a. Otevřete malé víko		b. Služby zákazníkům	
b. Vhodte zbytky jídla			
c. Udržujte příjem potravinového odpadu		10. Záruka a specifikace	19
d. Správa interního obsahu			
e. Otevřete velké víko			
f. Rady pro správnou údržbu			

Před použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny.

** Tento návod k použití obsahuje záruku Reencle*

** Tato záruka se nevztahuje na produkty jiné než značky Reencle, i když jsou baleny a prodávány společně se zařízeními Reencle*

** Tato záruka se řídí a vykládá v souladu se zákony země, kde byl produkt Reencle zakoupen.*

** Záruční servis bude omezen na možnosti dostupné v zemi, ve které jsou požadovány. Možnosti servisu, dostupnost dílů a doba odezvy se mohou v jednotlivých zemích lišit.*

01. Bezpečnostní opatření

* DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ: Vaše bezpečnost je pro nás důležitá. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pro důležité informace o používání a bezpečnosti a přísně dodržujte bezpečnostní pravidla. Za správné a bezpečné zacházení s Reencle Prime nesete zodpovědnost. Chcete-li snížit riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození při používání Reencle Prime, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Poznámka: Napájecí kabel a napětí se v jednotlivých zemích liší.

** Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebyly pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.*

- Před použitím kompostéru potravinového odpadu si přečtěte tento návod.
- Kompostér potravinového odpadu používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte zařízení venku nebo na mokřém povrchu.
- Před údržbou nebo čištěním vnitřku komory vypněte napájení. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před odpojením ze zásuvky vždy zařízení vypněte.
- Nepoužívejte kompostér potravinového odpadu, pokud nefunguje správně, pokud spadl, poškodil se, byl nechaný venku nebo spadl do vody.
- Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel; nevypínejte zařízení tahem za kabel
- Nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená.
- Kompostér potravinového odpadu netahejte ani nepřenášejte za kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nezavírejte na něm dvířka ani jej netahejte kolem ostrých hran nebo rohů.
- Udržujte kabel mimo dosah horkých povrchů.
- Nedovolte, aby byl kompostér potravinového odpadu používán jako hračka. Zvláštní pozornost by měla být věnována, pokud zařízení používají děti nebo se nachází v jejich blízkosti.
- Nemanipulujte se zástrčkou nebo kompostérem potravinového odpadu mokřými rukama
- Nevkládejte do kompostéru potravinového odpadu plast, sklo, kov, dřevo, hůlky, biologicky odbouratelné nádoby nebo přístroje, kosti nebo jiné materiály, které lidé nemohou sníst.

- Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí.
- Při odstraňování kompostu z vašeho Reencle vždy udržujte dostatečné množství směsi kompostu a mikroorganismů, abyste dosáhli „minimální úrovně“. Nikdy nevyndávejte veškerý kompost z nádoby.
- Když vnitřní obsah Reencle dosáhne „maximální úrovně“, kompost vyjměte. Nepřidávejte další zbytky jídla, dokud vnitřní obsah není pod maximální úrovní.
- Nejezte obsah kompostéru potravinového odpadu.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebo jeho obsahem nebudou hrát.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Zařízení mohou rozebírat nebo upravovat pouze autorizovaní technici. Nikdy to nedělejte sami, protože hrozí nebezpečí zranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nedovolte dětem lézt na zařízení nebo do něj lézt, hrozí nebezpečí vážného zranění.
- Nehrajte si s ovládacím panelem s tlačítky ani jej nerozebírejte, protože hrozí riziko poruchy nebo zranění.
- Instalovat a nastavovat zařízení by měl pouze kompetentní dospělý. Nedovolte dětem instalovat zařízení kvůli nebezpečí ze zranění.
- Nedovolte dětem nebo zvířatům jíst nebo se dotýkat mikroorganismů uvnitř zařízení kvůli riziku onemocnění. Při požití dítětem mikroorganismy, vypláchněte mu ústa a dejte mu vodu. Pokud se začnete cítit špatně nebo máte příznaky, zavolejte svého lékaře nebo kontrolu otravy nemocí.
- Zapojte zástrčku bezpečným způsobem, nikdy ji nezapojujte a nedotýkejte se zásuvky mokřýma rukama, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen pod zařízením nebo vystaven ostrým hranám kvůli riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepřipojujte více zařízení do stejné zásuvky pomocí rozdvojky nebo prodlužovačky. To může představovat nebezpečí požáru v důsledku přehřátí nebo přetížení. Napájecí kabel a napětí se v jednotlivých zemích liší.
- Nenechávejte zařízení na místě nebo v jeho blízkosti, kde by mohlo přijít do kontaktu s vodou kvůli riziku úrazu elektrickým proudem nebo nehody.
- Nikdy nemyjte zařízení vodou, protože hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo poruchy.
- Nečistěte zařízení hořlavými materiály, jako je benzín nebo ředidlo, hrozí nebezpečí poranění rukou nebo poruchy.
- Neotáčejte mixovací tyč sami na zařízení, mohlo by dojít ke zranění ruky nebo nesprávné funkci.
- Vždy mějte zařízení zapnuté. Je vybavené automatickým režimem spánku. Pokud cestujete na více než dva týdny, přečtěte si, jak se připravit na straně 15.

02. Seznamte se s Reenclem Primeem

	Mikroorganismy	Reencle Prime je domácí kompostér potravinového odpadu, který využívá patentované mikroorganismy Reencle k přirozenému rozkladu potravinového odpadu a přeměně odpadu na kompost.
	Nádoba na míchání	Vnitřek Reencle Prime využívá regulaci teploty a kontinuálně míchací hůlku, která poskytuje optimální prostředí pro mikroorganismy Reencle. Neustálé míchání napomáhá rozkladu potravinového odpadu, zatímco konstantní teplota umožňuje mikroorganismům zůstat aktivní při fermentaci a rozkladu potravinového odpadu v relativně krátké době.
	Žádné nepříjemné pachy a je tichý	Reencle nemá žádné nepříjemné pachy díky třívrstvému filtračnímu systému, který obsahuje uhlíkový filtr. Uhlíkový filtr se nachází na zadní straně nádrže Reencle Prime a lze jej vyjmout a vyměnit. Reencle Prime je tichý, takže se snadno začlení do vašeho každodenního života.
	Design	Reencle je navržen pro vnitřní použití s praktickými funkcemi. Pohybový senzor umístěný na přední straně nádoby automaticky otevře víko, když se přiblížíte, což usnadní likvidaci potravinového odpadu. Nechybí ani funkce pro sušení a čištění obsahu a také uzamčení různých funkcí.

03. Počáteční nastavení

01



Vybalte Reencle Prime a položte jej na rovný povrch v dobře větraném prostoru.

Mezi zařízením a stěnou za ním ponechte 10 cm mezeru pro správné větrání.

Reencle Prime je určen výhradně pro použití v interiéru, kde teplota neklesne pod 0 °C.


Neinstalujte jej v oblasti, kde je voda nebo kde může být zařízení vystaveno dešti.

02



Vyměňte startovací balíček kompostu ze zařízení, stejně jako veškerý další obsah z míchací nádrže.

03

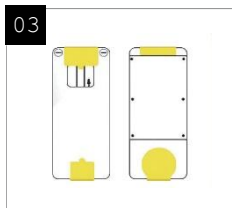


Odstraňte štítek z uhlíkového filtru.

Reencle Prime se dodává s již nainstalovaným uhlíkovým filtrem. Ujistěte se, že váš filtr má žlutou nálepku a **před použitím ji odstraňte.**


Pokud jste si objednali další uhlíkový filtr, uložte jej na suchém místě pro pozdější použití.

04

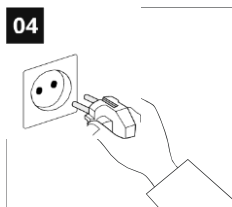

Zapněte Reencle Prime a stiskněte tlačítko napájení.

05

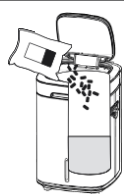

Otevřete startovací balíček kompostu a vše nalijte do míchací nádoby

V počáteční fázi kompostér Reencle obsahuje mikroorganismy, které připomínají piliny s peletami. Jakmile začne během následujících čtyř týdnů přirozeně pracovat a kultivovat se, začne připomínat hnědou, měkkou, zemitou texturu.

06




Nalijte 7 šálek (1,5-1,8 l) vody do nádoby na míchání startéru kompostu. Zavřete víko.

07




Nechte kompostér a vodu zpracovat 18-24 hodin.

08



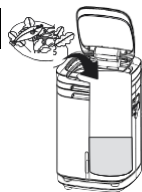


Po 18-24 hodinách můžete začít vkládat zbytky jídla do Reencle Prime.

04. Názvy dílů a vlastností

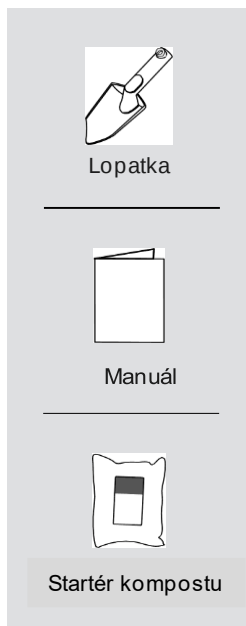

* Zařízení je umístěno uvnitř zařízení

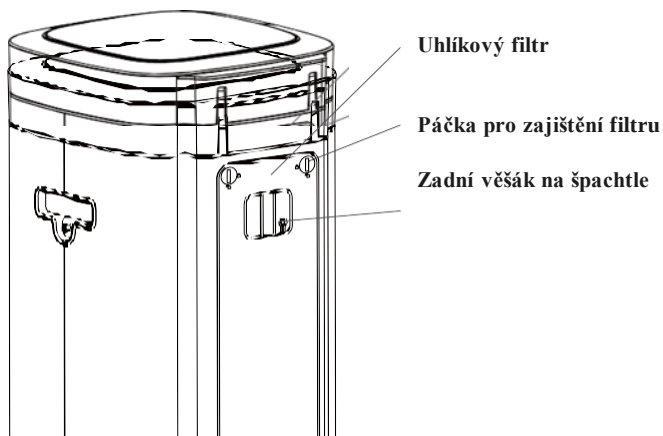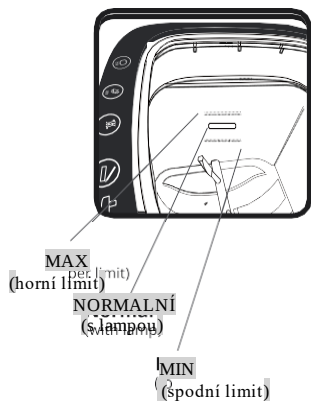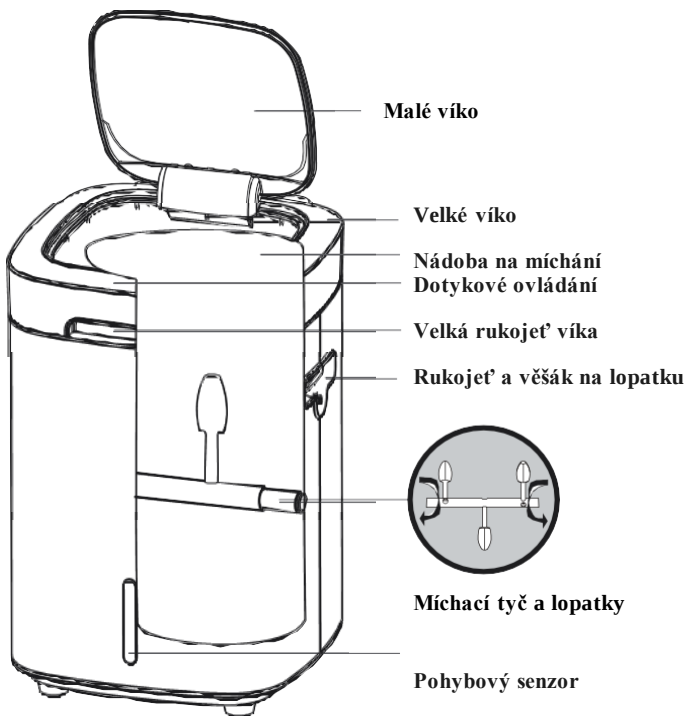

Ovládací klávesy

Dotykové ovládací prvky jsou umístěny na horní straně nádrže. Funkce jsou následující:



Power (zapnutí/vypnutí)

Stisknutím tlačítka „napájení“ zařízení zapnete a vypnete.

Udržujte zařízení vždy zapnuté. Reencle je vybaven automatickým režimem spánku. V případě servisu nebo opravy zařízení nejprve vypněte a poté odpojte ze zásuvky.



Open (otevírání)

Stisknutím tohoto tlačítka otevřete malé víko na Reencle pro vložení potravinového odpadu



Dry (sušení)

Stiskněte toto tlačítko, když se vnitřní obsah mixovací nádoby jeví příliš tekutý (konzistence bláta) v důsledku příliš velkého množství vody.



Check (kontrola)

Signalizuje chyby v produktu nebo klíčích pomocí blikající LED se zvuky alarmu.



Purify (čištění)

Stiskněte toto tlačítko, když zaznamenáte nepříjemný zápach, abyste jej odstranili.



Lock (zamykání)

Tlačítko pro otevření obsahuje také možnost Lock. Jak používat zamykací tlačítko:

První kliknutí

Poprvé stiskněte a podržte tlačítko zámku po dobu tří sekund:

Kolem spodního senzoru se rozsvítí červená LED dioda. To znamená, že automatický senzor je nyní uzamčen a neotevře automaticky malé víko. Pro otevření malého víka v tomto nastavení stiskněte tlačítko "Otevřít".

Druhé kliknutí

Stiskněte a podržte tlačítko zámku po dobu tří sekund podruhé:

Červená LED kontrolka zůstane na spodním automatickém senzoru a červená LED kontrolka se rozsvítí kolem tlačítka "Otevřít". V tomto nastavení automatický senzor ani tlačítko "Otevřít" malé víko neotevře.

Třetí kliknutí


Potřetí stiskněte a podržte tlačítko zámku na tři sekundy:

Červená světla kolem automatického senzoru a tlačítka "Otevřít" zhasnou a auto senzor a tlačítko "Otevřít" se odemknou a budou opět fungovat.

05. Pravidelné používání a manipulace

Poznámka: Aby tlačítka fungovala, musí být Reencle Prime zapojený a zapnutý.

01. Otevřete malé víko

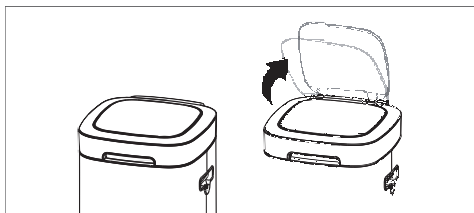


Otevřete malé víko a přidejte zbytky jídla do mixovací nádoby.

Když je malé víko otevřené, mixovací tyč se dočasně zastaví. Po zavření víkase začne znovu automaticky míchat.

Malé víko můžete otevřít dvěma způsoby:




Tlačítko "Otevřít": Stisknutím tlačítka "Otevřít" otevřete nebo zavřete malé víko.

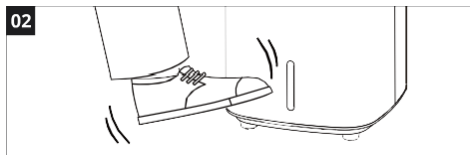

A Automatický senzor: Pomalu se přiblížte k přední části Reencle Prime a zakryjte senzor nohou (detekuje na vzdálenost 30,5 centimetru). Podržte nohu před senzorem po dobu 2-3 sekund a víko se automaticky otevře.

Zatímco snímač pracuje, na předním snímači bude blikat zelené světlo. Rychlost snímače se může lišit v závislosti na světelných podmínkách v prostředí, ve kterém je zařízení umístěno.

02. Vložte zbytky jídla do Reencle Prime.

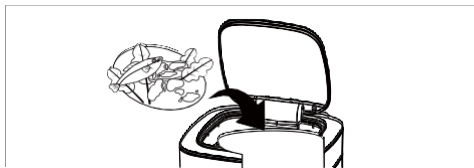

Do Reencle Prime pravidelně přidávejte zbytky jídla. Větší kousky (např. banány, stonky) nakrájejte na menší kousky. Vyhnete se tak problémům s míchací tyčinkou a umožníte rychlejší rozklad zbytků jídla.


03. Správně dodržujte příjem potravinového odpadu

Optimální denní množství odpadu pro vstup do Reencle Prime je **0,7 kg za den a maximálně 1 kg za den**. Dodržujte toto doporučení, abyste zajistili nejlepší výsledky.


Oddělte potravinový odpad od smíšeného odpadu, abyste zajistili, že do Reencle Prime půjde pouze přijatelný potravinový odpad.

Větší kousky, jako jsou banánové slupky, kapustové listy a jarní cibulka, nakrájejte na menší kousky.

Když máte větší množství odřezků, umístěte je do mixovací nádoby v menších shlucích a mezi tím nechte promíchat Reencle Prime.

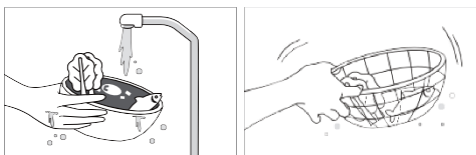

Do Reencle Prime nekládejte příliš slaná jídla nebo omáčky, protože to může narušit proces rozkladu. Pokud přidáváte jídlo s omáčkou nebo solí, před vložením do Reencle Prime je opláchněte.

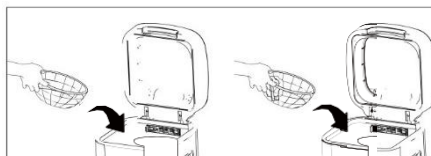

Pokud likvidujete velké množství vodnatého odpadu, rozdělte ho na menší části a přidejte je do Reencle Prime v několika dávkách.

04. Správa interního obsahu



Pokud se obsah mixovací nádoby zabahní a má příliš mnoho vody, stiskněte tlačítko „Sušit“ a nepřidávejte potravinový odpad po dobu jednoho nebo dvou dnů, dokud znovu nevyschne.

Poté, co vložíte jídlo dovnitř, mohou sena víku objevit kapky vody kvůli rozdílu teplot uvnitř a vně Reencle Prime. Tyto kapky jsou normální a způsobené mikrobiální fermentací, takže jejich vzhled neznamená, že je obsah míchací nádoby příliš mokrá.

Většina potravinového odpadu bude fermentována a rozložena po 24 hodinách.

05. Otevřete velké víko



Otevřete velké víko, když je čas vyjmout kompost z míchací nádrže. Položte ruku na rukojeť na přední straně Reencle Prime a jemně ji vytáhněte nahoru. Velké víko se otevře a vy budete mít přístup k obsahu mixovací nádoby.

Když je malé víko otevřené, mixovací tyč se dočasně zastaví, pokud je zařízení zapnuto. Po zavření víka se začne znovu automaticky míchat. Před odstraněním kompostu však pro jistotu vypněte Reencle Prime pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí.


Poté, co rozložený odpad dosáhne limitní čáry vyznačené na vnitřní straně míchací nádrže, odebírejte kompost přiloženou špachtli, dokud obsah uvnitř nedosáhne minimální úrovně. Míchací nádrž ponechte vždy naplněnou po rysku „MIN“, aby mikroorganismy pokračovaly v procesu fermentace a rozkladu.

Vlhkost a všechny pachy se uvolňují ve formě vyčištěné páry skrz dno Reencle Prime prostřednictvím funkce automatického odvlhčování.

06. Tipy pro správnou údržbu Reencle Prime

Před vložením potravinového odpadu do Reencle Prime opláchněte potraviny tekoucí vodou a osušte. Tím je zajištěna optimalizace procesu fermentace a rozkladu.

Sítový filtr, který se nachází uvnitř míchací nádrže, pravidelně čistěte pomocí čistícího kartáčku. Sítový filtr lze vyjmout, omýt vodou a znovu nainstalovat do Reencle Prime.

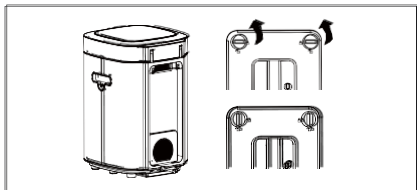

Filtr čistíčky, umístěný na zadní straně zařízení, by měl vydržet až 9-12 měsíců. Chcete-li filtr čistíčky vyjmout, otočte dvěma plastovými šrouby umístěnými na obou stranách proti směru hodinových ručiček do odemčené polohy a poté filtr vyjměte. Při opětovné instalaci umístěte nový filtr do stejné polohy, vložte plastové šrouby a otočte ve směru hodinových ručiček do uzamčené polohy. Chcete-li zakoupit filtry do čistíček, navštivte webové stránky společnosti Reencle nebo kontaktujte společnost Reencle prostřednictvím Facebooku.

Pokud nebudete Reencle Prime používat delší dobu (měsíc nebo déle), postupujte takto:

- 01 - Přestaňte dávat potravinový odpad do Reencle Prime a umožněte mu, aby úplně rozložil veškerý potravinový odpad.
- 02 - Odpojte Reencle Prime, odstraňte veškerý vedlejší produkt z míchací nádrže a umístěte do těsně uzavřené nádoby. Vedlejší produkt skladujte na dobře větraném místě, ale nevystavujte ho slunečnímu záření. Vedlejší produkt lze znovu použít, když se vrátíte.

06. Vhodný a nevhodný odpad



Vhodný odpad:



Proteiny



Vařené vejce



Ovoce



Cereálie



Ořechy



Vařená zelenina



Luštěniny



Sýr



Sacharidy



Pomazánky (např. máslo, džem)



Vaječné skořápky



Káвовá sedlina



Pizza kůra



Kůra z vodního melounu



Surová zelenina (například mrkev, kukuřice, okurky, zelí)



Klobásy, salámy



Pomazánky)



Nať, kořeny (např. pažitka, cibule)



Nevhodný odpad



Kosti



skořápky/mušle



Pecky (například avokádo, švestka)



Tvrdé skořápky (např. ořech, granátové jablko)



Plast



Guma



Sklo



Léky



Čistící prostředky, chemikálie



Cigarety



Samolepky na výrobcích



Biologicky rozložitelné nádoby a přístroje



Lepicí páska



Lepenka

07. Řízení vedlejších produktů mikroorganismů/kompostu

Řízení mikroorganismů.

Nejprve mikroorganismy připomínají piliny. Při normálním pěstování po dobu čtyř týdnů získá směs mikroorganismů nahnědlou barvu a bude vypadat jako půda s měkkou strukturou.



Co je vedlejší produkt?

5 % potravinového odpadu tvoří biologicky nerozložitelné materiály. Vzhledem k tomu, že se tyto minerály pomalu odbourávají, množství mikroorganismů se časem zvyšuje. Tomu se říká vedlejší produkt.

Vedlejší produkt lze použít jako ekologický kompost pro rostliny, dvory, stromové základny a zahrady nebo jej můžete zlikvidovat jako běžný odpad.

Jak používat kompost Reencle pro pokojové a venkovní rostliny.

Nezapomeňte: čím vyzrálejší kompost, tím lepší porost. Čím déle se kompost rozkládá, tím lepší budou výsledky.

Před vyjmutím kompostu nechte Reencle Prime běžet bez přidávání potravinového odpadu po dobu nejméně 48 hodin, abyste zajistili, že veškerý organický odpad byl rozložen.

Poté kompost odeberte přiloženou špachtli, ale nechte alespoň jednu třetinu nádoby plnou.

Prosejte kompost, abyste odstranili všechny větší kusy, které se ještě nerozpadly, a vraťte tyto kusy do Reencle Prime.

Smíchejte kompost s půdou. Vytvořte poměr takto: 1 díl kompostu na 4 díly zeminy. Před použitím kompostu se doporučuje promíchat velké množství zeminy.

Nechte kompostovou směs uležet a stabilizovat po dobu alespoň tří týdnů ve vzduchotěsné nádobě nebo sáčku. Když je kompost připraven, bude vypadat jako tmavá, drobná půda a bude mít zemitou vůni.

Co je bílá plíseň?

Nevadí, když si na kompostu všimnete bílé plísně. Můžete jej stále používat.

Reencle vyrábí kompost ze zbytků jídla a odpadu. Během tohoto procesu se některé látky, jako je lignin a glukóza, nesnadno rozkládají. Bílé bakterie zvané aktinomycety pomáhají tyto látky rozkládat.

Kompost, který obsahuje dostatek těchto bakterií, může pomoci rostlinám růst a chránit je před škodlivými patogeny.

Váš kompost by měl mít „zemitou“ vůni. Pokud má kyselý zápach, váš kompost potřebuje ještě nějaký čas na stabilizaci.

08. Často kladené otázky

P. Na vnitřním povrchu víka a uvnitř produktu dochází ke kondenzaci.

Vnitřní teplota produktu by měla být udržována na 50-60 °C, což je vhodné pro růst mikroorganismů. Když na začátku přidáte 6-7 šálků vody nebo obecně během rozkladu potravin, může na víku a vnitřních stěnách dojít ke kondenzaci v důsledku teplotního rozdílu mezi uvnitř a venku. Kondenzace je přirozený jev a nepovažuje se za problém.

P. Na vnitřních stěnách se objevily plísně.

Plíseň lze často nalézt v míchací nádobě, vnitřních bočních stěnách a míchacích tyčích. Nejedná se však o žádný problém. Smíchejte danou část s vedlejším produktem uvnitř míchací nádoby pomocí přiložené stěrky a plíseň během několika hodin zmizí rozložením s ostatním odpadem. **Udržování vnitřních stěn v čistotě pomůže zabránit růstu plísní.**

P. Mikroby se nahromadily a jsou na vnitřních rozích a stěnách nádoby.

Míchací tyč se otáčí uprostřed nádoby, takže většina směsi se dobře promíchá. Vedlejší produkty se ale mohou hromadit v rozích a na stěnách, kde se část směsi někdy usazuje. Pomocí přiložené špachtle ji seškrábněte a před dalším přidáním odpadu zapracujte zpět do směsi.

P. Pokud jsem několik dní mimo domov, musím přijmout nějaká zvláštní opatření?

- Pokud jste mimo domov na méně než 7 dní, použijte Reencle jako obvykle, pouze dva dny před odjezdem nevkládějte do kompostéru další odpad. Kompostér nechte během času mimo domov standardně zapnutý.
- Pokud budete mimo domov déle než 7 dní, nevkládějte jídlo do Reencle Prime dva dny před odjezdem, abyste zajistili, že se stávající odpad v nádrži před odjezdem úplně rozloží. V den odjezdu vypněte výrobek a odpojte jej ze zásuvky.
- Nemusíte odstraňovat vedlejší produkt/mikroorganismy z Reencle Prime. Jednoduše ji nechte zavřenou. Po návratu zapněte Reencle Prime, přidejte do směsi dvě sklenice (0,5 l) vody a nechte 4-6 hodin před dalším použitím zařízení.

P. Směs se shlukuje (hromadí).

Hromadění směsi uvnitř produktu svědčí o nedostatečném rozkladu mikroorganismů. Nechte jim čas se rozložit a nepřidávejte do Reencle Prime další odpad. Jakmile se mikroorganismy vrátí do své původní formy, která může vypadat jako zemina, znamená to, že jsou připraveny znovu rozkládat potravu.

P. Směs má nepříjemný zápach.

- Vůně směsi závisí na druhu potravin, které do zařízení vkládáte. V případě silných pachů přidejte pečivo a nepřidávejte další zbytky jídla alespoň 1-2 dny.
- Použijte funkci sušení na jeden den, abyste pomohli směs vysušit. Když se směs déle suší, přidejte trochu kávové sedliny nebo kousky chleba se zbytky jídla, abyste neutralizovali nepříjemný zápach.

P. Mikroorganismy vypadají mastně.

- Pokud je směs příliš mastná, mikroorganismy nebudou schopny jídlo normálně rozložit. V tomto případě budete pravděpodobně muset mikroorganismy vyměnit. Kontaktujte prosím Reencle přes Facebook a objednejte si novou směs mikroorganismů.
 - Toto riziko je spojené se zpracováním většího množství oleje, másla, tuku z masa a dalších výrobků obsahujících olej nebo tuk, zejména při zpracovávání velkého množství potravin najednou. Abyste tomu zabránili, nepřidávejte příliš mnoho jídla.
-

P. Zahynou mikroorganismy, pokud se do zařízení nevloží žádné jídlo?

Ne, Reencle používá patentovanou směs mikroorganismů, které dočasně přejdou do stavu spór (klidový stav), pokud je příjem potravy přerušen. Stav mikroorganismu se však může zhoršit a v takových případech kontaktujte centrum služeb zákazníkům a přiložte video, abyste získali pomoc s obnovou mikroorganismu.

P. Je nutné pravidelně kupovat/obnovovat mikroorganismy?

Ne, mikroorganismy se v průběhu času autosyntetizují a pokud dodržíte pokyny pro zajištění hladkého rozkladu, není třeba dokupovat. Jen se ujistěte, že udržujete alespoň minimální úroveň mikroorganismů, když je extrahujete.

P. Mohu do zařízení vložit pevné nebo zmrazené potraviny?

- Zmrazené potraviny mohou způsobit, že mikroorganismy přejdou do stavu spór (dormantní stav) a mohou způsobit poškození mikroorganismů snížením teploty uvnitř Reencle. Tuhost mražených potravin navíc znesnadňuje rozbítí a může vést k poškození mixovací tyče Reencle.
- Před vložením do Reencle se ujistěte, že jsou potraviny rozmrazené a nevkládějte dovnitř pevné potraviny.

P. Přestane Reencle fungovat, když je víko otevřené?

Z bezpečnostních důvodů funguje míchací tyč pouze pokud je víko zavřené.

P. Co mám dělat, když jsou mikroorganismy suché?

- Vnitřek Reencle Prime je vyroben z tepelně izolačních materiálů, které udržují ideální podmínky pro organismy pro rozkládání potravy, když je zařízení v provozu. Pokud je tedy příjem potravy špatný nebo chybí, vnitřek Reencle Prime může vyschnout. Po zaschnutí může Reencle Prime vydávat zvuky. V tomto případě se také vnitřní stěny Reencle mohou zašpinit částicemi, filtr kontaminovat a prášek se může uvolnit do vzduchu.
- Po zaschnutí přidejte další zbytky jídla nebo nalijte 2-4 sklenice (500-900 ml) vody, abyste zabránili tření uvnitř Reencle.

P. Jak vyčistím Reencle?

Nečistěte/neoplachujte Reencle Prime vodou. Čištění Reencle vodou může vést k mechanickým poruchám a nákladům. Pokud jsou vnitřní stěny Reencle znečištěné částicemi, otřete stěny vlhkým hadříkem.

P. Co jsou černé fragmenty v mikroorganismech?

Černé úlomky jsou aktivní uhlí. Neodstraňujte je, protože v počátečních fázích kultivace zásobují mikroorganismy kyslíkem a slouží i k odstranění nepříjemných pachů. Aktivní uhlí pomáhá mladým mikroorganismům rychleji se adaptovat na prostředí v nádrži, ale nedostatek aktivního uhlí neovlivňuje jejich schopnost rozkladu.

09. Upozornění o výměně a další upozornění

Varování, indikace a reakce

Varování/Indikace	Problém	Postup
Tlačítko "Open" bliká / Budík každých 10 sekund	Víko je otevřené	Zkontrolujte a zavřete víka
Tlačítko "Purify" bliká / Budík každých 10 sekund	Problém s motorem ventilace	Kontaktujte zákaznické centrum
Tlačítko "Dry" bliká / Budík každých 10 sekund	Problém s ohřívačem bubnu	Kontaktujte zákaznické centrum

** Pokud dojde k poruše produktu, kontaktujte naše centrum zákaznické podpory.*

**Společnost nenese odpovědnost za nehody způsobené osobou, která nemá na starosti opravu nebo úpravu zařízení.*

Služby zákazníkům

Obraťte se prosím na náš zákaznický servis ohledně vrácení, výměny nebo vrácení peněz za Reencle. Zástupce společnosti Reencle pro vrácení, výměnu a vrácení peněz.

V případě produktů, které nebyly zakoupeny prostřednictvím společnosti Reencle (autorizované kanály pro další prodej nebo autorizovaného distributora), se obraťte na kanál, prostřednictvím kterého jste produkt zakoupili, nebo na zástupce společnosti Reencle ohledně vrácení, výměny a vrácení peněz.

Kontaktní informace



E-mail: info@inovaratrade.com

10. Záruka a specifikace

ZÁRUKA

Jméno výrobku	Elektrický kompostér	Záruční doba 2 roky od data nákupu Do _____
Jméno modelu	Reencle Prime	
Výrobní číslo		
Datum nákupu		
Nákupní formulář		
Adresa kupujícího		
Jméno kupujícího		
Tel. číslo kupujícího		Do _____

Záruční doba 2 roky

V souladu s kritérii zveřejněnými Komisí pro spravedlivé obchodování je záruka na produkt následující. Požadované služby zpracovává buď zákaznické centrum společnosti nebo autorizovaný prodejce.


Bezplatná záruční doba produktu jsou dva roky od data zakoupení, proto se ujistěte, že je pole data vyplněno. (Pokud datum nákupu není k dispozici, záruční doba začíná běžet šest měsíců od data výroby)

Tato záruka nebude znovu vydána, proto ji uschovejte na bezpečném místě v této příručce.

SPECIFIKACE

Typ zpracování	Fermentace/kompostování pomocí mikroorganismů
Velikost	46,7 cm (výška) x 33 cm (šířka) x 30,5 cm (hloubka)
Hmotnost	9,1 kg
Kapacita rozkladu	Doporučeno: 0,7 kg denně, maximálně 1 kg denně
Jmenovité napětí	AC 220-240V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	Max. 130 W
Úroveň hluku	Méně než 30 dB
Metoda čištění	Uhlíkový filtr

Poznámka



Poznámka

